



BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

El-Ladcykel Deluxe & Frontloader Model: Pro Plus



TILLYKKE MED DIN CARGOKID LADCYKEL

Vi håber, du vil få stor glæde af din nye ladcykel i mange år!

For at sikre korrekt brug af din ladcykel, er det vigtigt, at gennemlæse denne manual før cyklen tages i brug. Manualen indeholder gode råd omkring sikkerhed og generel vedligeholdelse.

Du er altid velkommen til, at kontakte vores kundeservice på tlf.: 70238260, eller info@cargokid.dk som altid sidder klar til at hjælpe dig, såfremt du måtte have spørgsmål til din nye ladcykel.

Rigtig god fornøjelse!



1: KØB OG SERVICE

1.1 REKLAMATION/GARANTI

- Cargokid yder 10 års garanti mod stelbrud opstået som følge af fabrikationsfejl.
- På alle andre komponenter på cyklen, ydes der 2 års garanti.
- Dog undtaget sliddele såsom, bremses, dæk, kæde, tandhjul, kabler, gear m.v. (Læs mere om dette i det medfølgende servicehæfte)

EN REKLAMATION AFVISES SÅFREMT

- Årsagen er forkert samling, mangel på vedligeholdelse, overbelastning, hærværk eller skader opstået grundet styrt m.v.
- Reklamation sker efter reklamationsfristens udløb.


BON/KØBSBEVIS


- Ved køb af din Cargokid cykel har du modtaget en ordrebekræftelse samt faktura på mail som skal gemmes og anvendes ved en evt. reklamation.
- Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf.: 70238260, som altid sidder klar til at hjælpe dig, såfremt du måtte have spørgsmål vedr. din cykel.

1.2: EL-LADCYKEL BATTERI

- Din el-ladcykel er udstyret med den nyeste batteriteknologi inden for el-ladcykel batterier.
- Der gives 2 års reklamationsret på el-cykelbatterier iht. Dansk lovgivning. Cargokid giver yderligere 3 måneders garanti på alle vores batterier fra modtagelsesdato.
- Et el-ladcykel batteri kræver vedligeholdelse. Du bør oplade dit el-ladcykel batteri minimum en gang pr. måned, for at sikre dit batteri holdes i god stand. For at sikre fuld batterieffekt, bør batteriet lades fuldt op, inden det tages i brug. Optimal opladning sker ved +20°C.
- Batteriet må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller udsættes for direkte kontakt med vand. Efter kørsel i kraftig regn anbefales det, at kontrollere batteriet for fugt samt opbevare batteriet ved stuetemperatur indtil batteriet er fri for eventuel fugt.


2: CYKLENS OPBYGNING

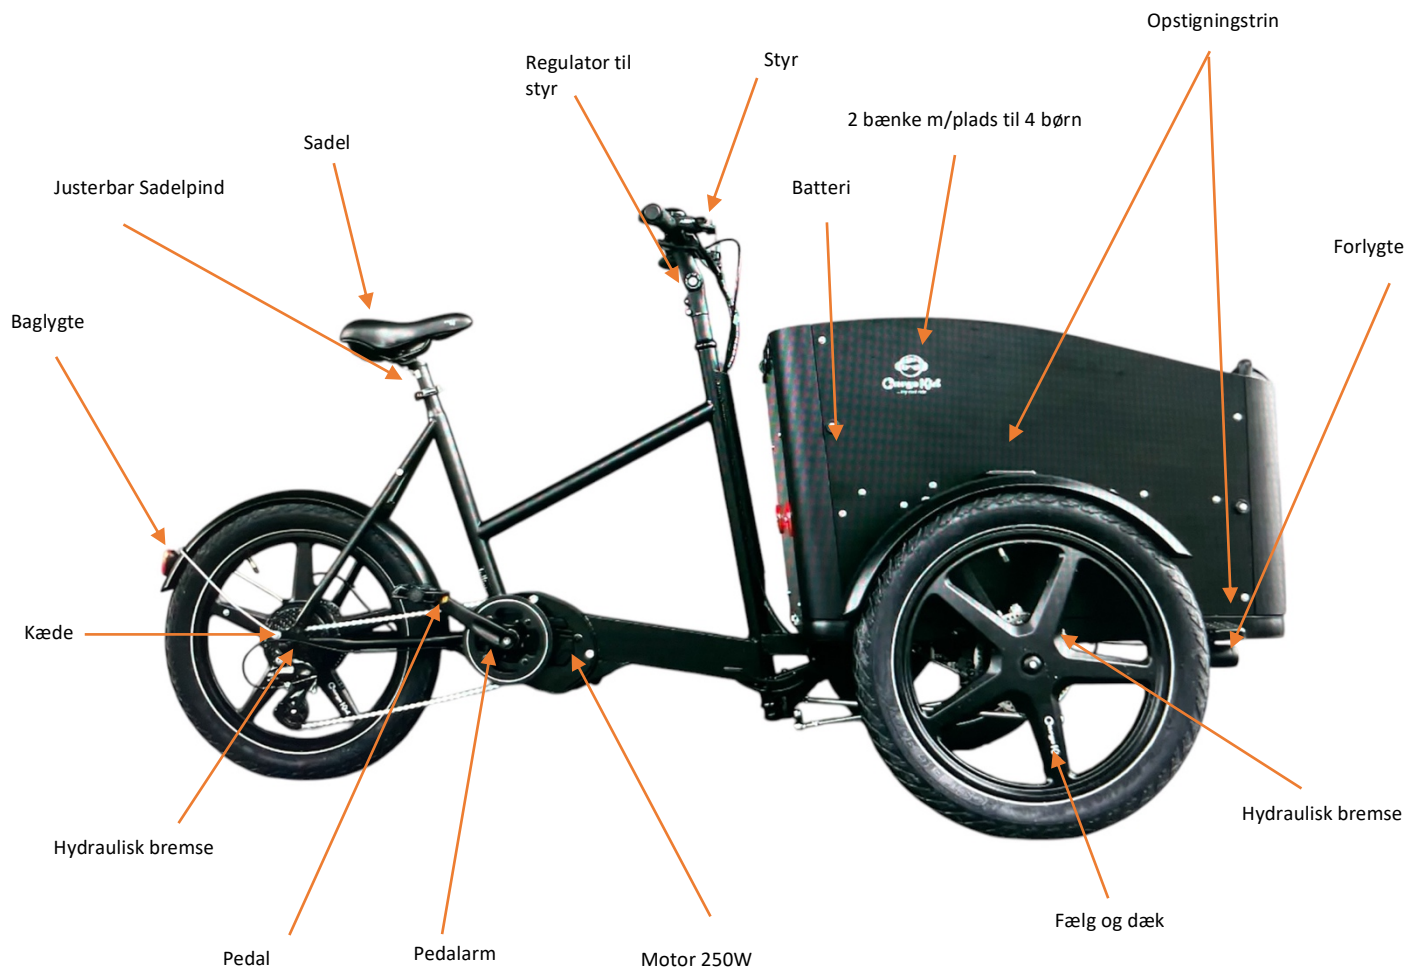

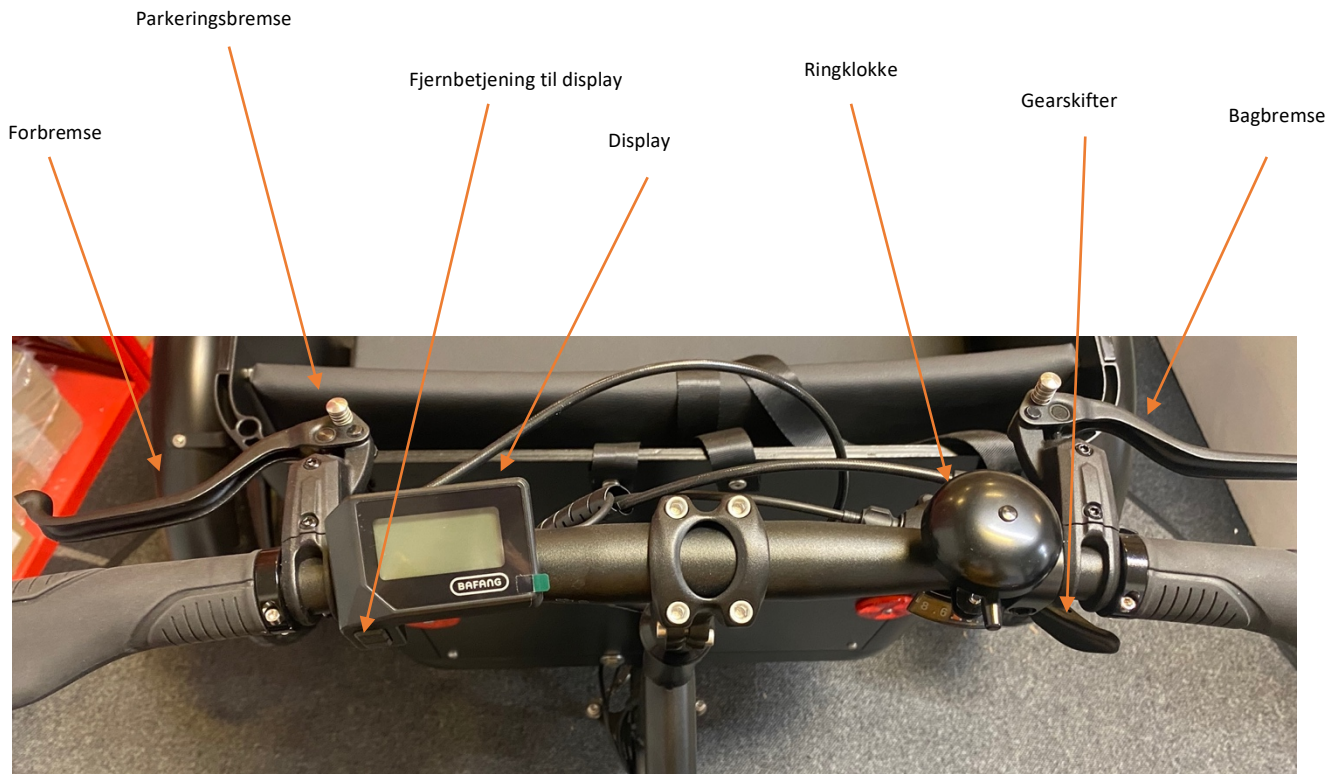

3: JUSTERING AF SADEL

- Tip: Hvad er den rigtige højde?
Hælen bør kunne hvile på pedalen ved udstrakt ben. Under cyklingen, bør knæene være let bøjede.
- BEMÆRK! Når sadlen sættes op, må man ikke overskride sikkerhedslinjen. Sikkerhedslinjen (|||||) bør være nede i rammerøret.

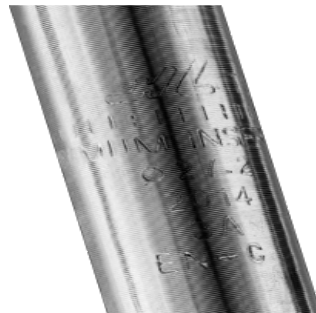

3.1: UDSKIFTNING/MONTERING AF PEDALER

- Det er vigtigt at kende forskel på venstre og højre pedal ved udskiftning. Pedalerne har normalt indgraveret "R" (højre) og "L" (venstre).
- Værktøj: 15 mm gaffelnøgle.
- Til udskiftning af højre side, drejes med uret for at montere og mod uret for at afmontere pedalen.
- Til udskiftning af venstre side, drejes med uret for at afmontere og mod uret for at montere pedalen.



4: ELEKTRISK Udstyr

1: Display



INDSTILLING AF LYS

- Hold "+" knappen inde for at tænde lyset på cyklen.
- Hold "-" knappen inde for at slukke lyset på cyklen.

INDSTILLING AF ASSISTANCENIVEAU

- "+": øg assistanceniveau
- "-": reducé assistanceniveau
- Enheden har 5 assistanceniveauer.

TOTAL/TRIPTÆLLER

- Tryk "on/off" for at skifte til mellem triptæller og total.
- Tryk "on/off" og "-" for at nulstille data i triptæller.



4.2: ELEKTRISK MOTOR

TEKNISKE DATA

Elektrisk motor modus: 36V

Nominel spænding: 36V

Nominel effekt: 250W

Maksimal hastighed: 25 km/timen

Maks. drejningsmoment: 60 Nm

Omgivelsestemperatur: Stuetemperatur < 37°C

Vægt: 4,1 kg

4.3: OPLADNING AF BATTERI

- Tilslut den medfølgende lader direkte i batteriet og tænd herefter for laderen. En fuld opladning tager typisk 4-6 timer afhængig af batteriets størrelse. Selvom opladeren afbryder opladningen, når batteriet er fuldt opladet, bør batteriet tages ud af opladeren. Når batteriet er fuldt opladet, bør forbindelsesstikket først tages ud og derefter udgangsstikket fra opladeren.
- "Oplader" indikatorlampe: Når opladningen er i gang, lyser lampen "rødt". Når lampen lyser "grønt", er batteriet fuldt opladet og klar til brug.

4.4: BATTERIOPBEVARING OG YDERLIGERE OPLADNING

- Batteriet vil miste strøm under længere tids opbevaring eller transport. Derfor bør batteriet altid oplades yderligere inden anvendelse. Se opladningsmetoden ovenfor.
- Batteriet må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller udsættes for direkte kontakt med vand. Efter kørsel i kraftig regn anbefales det, at kontrollere batteriet for fugt samt opbevare batteriet ved stuetemperatur indtil batteriet er fri for eventuel fugt.

4.5: AF- OG PÅMONTERING AF BATTERI

- Afmontering af batteriet: Drej nøglen i batterilåsen og skub batteriets front ud til siden væk fra batteriholderen.
- Montering af batteriet: Sæt batteriets bagende ind fra siden hvor slisken på batteriet er. Skub derefter fronten på batteriet ind i låsen og afvent et klik.

4.6: BATTERIANVENDELSE, VEDLIGEHOLDELSE OG SÆRLIGE HENSYN

- Undgå at opbevare batteriet nær varmekilder med høje temperaturer.
- Temperaturen i opladningsomgivelserne bør være under +37°C.
- Undgå opladning i direkte sollys.
- Brug kun den medfølgende originale oplader til opladning af batteriet.
- Undgå at lægge batteriet i vand eller fugtige områder.
- Undgå at skille batteriet ad eller at foretage uautoriserede ændringer.



- Brug aldrig overdreven kraft på batteriet og undgå at tabe det på gulvet.
- Når batteriet ikke anvendes, bør det oplades 1 time hver måned for at holde gang i batteriets celler.

SÆRLIGE ADVARSLER:

- Undgå at rengøre ladcyklen med højtryksrenser, da der er fare for beskadigelse af elektriske dele.
- Hvis der stiger røg eller ild op fra produktet, efter beskadigelse som følge af udefrakommende vold skal den slukkes med pulverlukker eller sand.
- Selvom litumbatteriet er et miljøvenligt produkt, indeholder det en lang række kemiske stoffer. Det kan derfor være forurenende, hvis det går itu eller bliver for gammelt.



GODE RÅD OG TIPS TIL SIKKER KØRSEL

- Kør altid med tilstrækkelig pumpede dæk. Kørsel med ikke tilstrækkelig pumpede dæk vil forkorte rækkevidden væsentligt og give en nedsat kontrol over cyklen – Særligt ved kørsel med tungt læs.
- Lad aldrig børn stå op i ladet under kørslen
- Nedsæt altid hastigheden ved svingninger
- Levetiden på din cykel forlænges væsentligt, hvis ladcyklen opbevares i tørre omgivelser
- Oplad altid batteriet efter kørsel – Dette forlænger levetiden på dit batteri.
- Lad aldrig børn under 15 år føre ladcyklen
- Brug udelukkende den medfølgende oplader til at oplade dit batteri
- Udvis altid omhyggelighed og kør med nedsat hastighed, når der transporteres børn i ladcyklen.
- Ved kørsel over 20 km/t med tung læs, vil dit batteri hurtig kunne aflades. Tilpas altid hastigheden ud fra den vægt, som du har med på ladcyklen.
- Husk at det er en "Hjælpemotor" som sidder på ladcyklen. Gør det til en god vane at cykle selv når det går lige ude, da den ikke er tung at cykle på, og få kun hjælp fra motoren når det går op af bakke eller når det regner og du bare gerne vil hjem. På den måde forlænger du helt automatisk levetiden på dit batteri og kommer selv i bedre form.
- Overhold altid service og vær sikker på at din cykelsmed husker at efterspænde alle eger samt bolte/skruer ved hvert service.
- Første service skal ske ved 100 km. Kørsel og derefter for hver 500 km. Du kører på cyklen.
- Husk at gemme og opbevarer stelnummerbevis og servicehæfte et sikkert sted.